

# SMART TILES®

## Snadné obkládání




**Nařežte**

### ODLOUPNĚTE A PŘIPEVNĚTE

Patentovaný komponent Gel-O™ ve Smart Tiles® nikdy nezežloutne ani nepopraská. Bez lepidla na obklady, bez speciálních nástrojů a bez nepořádku. Instalace přímo na stávající dlaždice nebo hladké povrchy\*. Nevyžaduje žádné dodatečné lepidlo. Provedte si instalaci sami a ušetřete.

Neinstalujte na pracovní desky ani na podlahy. Neobkládejte sprchové kouty.

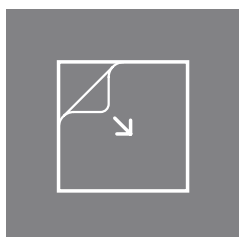

**Odloupněte**

### INSTALACE

Povrch očistěte odmašťovacím prostředkem. Narýsujte si vodící linku, která vám dlaždice pomůže zarovnat. Odstraňte podkladový papír, aniž byste se dotkli povrchu s lepidlem. Nalepte dlaždice tak, aby se spáry s jistotou překrývaly.

### DŮLEŽITÉ

Nelepte na čerstvou malbu. Před instalací dlaždic nechte barvu po dobu 3 týdnů zcela vyschnout. Instalujte pouze na stávající dlaždice nebo na hladké povrchy.

Nelepte přímo na nenaimpregnovanou suchou stěnu ani na sádkarton bez základové barvy.




**Připevněte**

### PLYNOVÉ SPORÁKY

U plynových sporáků bez zadního panelu nebo kovové desky musíte zachovat bezpečnou zónu 20 cm od zadní stěny (zóna bez obkladů Smart Tiles®), aby nedošlo k přímému vystavení otevřenému ohni. Pro bezpečné obložení této oblasti lze použít ochranný ocelový panel.

\*Některé modely zakryjí nedokonalosti lépe než jiné.

Vyrobena a vytištěna  
v Kanadě

 1-877-784-2733 — [quinco@thesmarttiles.com](mailto:quinco@thesmarttiles.com)


**thesmarttiles.com**

**ZÁRUKA**

*Právě jste si zakoupili nové obklady Smart Tiles BRİK a už se nemůžete dočkat, až je nainstalujete. Nejprve ale věnujte několik minut přečtení tohoto návodu k instalaci, jelikož si tím usnadníte život.*

*Zajistěte hladký povrch stěny. Vyčistěte povrch odmašťovacím přípravkem, např. přípravkem TSP. Je důležité zajistit hladký povrch, jinak nebude dosaženo dokonalé přilnavosti. Podrobnější informace se nachází na našem webu na stránce častých dotazů a odpovědí (FAQ).*

- 1 Instalaci začněte z levé strany stěny tak, aby byla cementová kaše označená „OVERLAP“ (PŘESAHI) na pravé straně.
- 2 Pomocí vodováhy označte na stěně tužkou výšku první řady obkladů. Tak zajistíte vodorovnou instalaci.

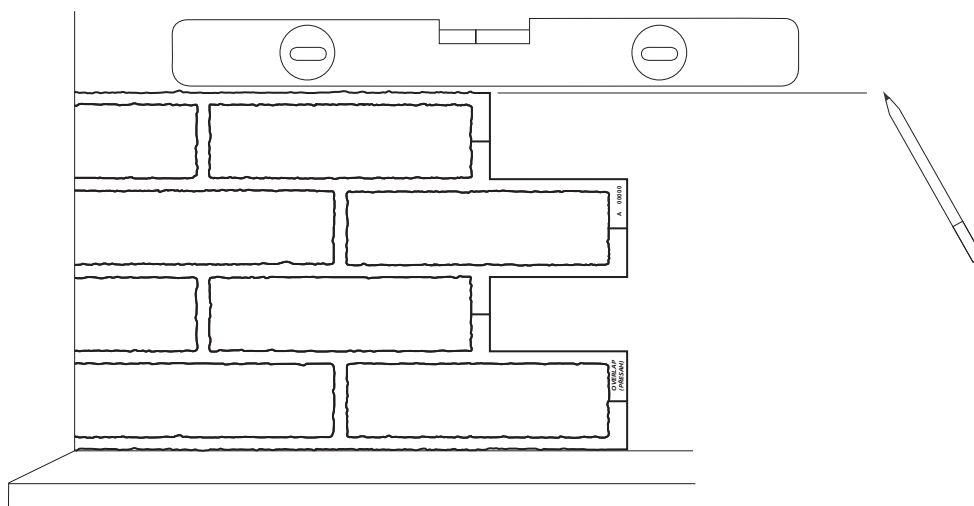

- 3 Za účelem vyrovnání obkladů Brik jsou v cementové kaši uprostřed každého obkladu připraveny malé černé čáry. Při pokládání vrstev zajistěte, aby byly malé černé čáry vzájemně na sobě. Pak je prsty přimáčkněte, aby se obklady přilepily. Lepidlo Smart Tiles speciálního složení vám rovněž umožňuje změnit polohu obkladu během instalace, pokud jste ještě obklady nepřitlačili. Snadno je vyjměte ze stěny za účelem jejich dokonalého přemístění.



Pro KRBY

Obklady BRİKs lze nainstalovat na povrch, jehož teplota nepřekračuje 49 °C (120 °F). Především je důležité vyvarovat se jakémukoliv přímému kontaktu se zdrojem tepla nebo přímému působení otevřeného ohně.