

SMART TILES®

Le piastrelle facili da posare




Tagliare

STACCARE E FISSARE

Gel-O™, il componente brevettato delle piastrelle Smart Tiles®, non ingiallisce e non si rovina nel tempo. Questi elementi di finitura si posano senza malta e attrezzi speciali e senza sporcare, perché si applicano direttamente sulle superfici esistenti (lisce o rivestite di piastrelle). Non necessitano di eventuali collanti aggiuntivi.


Sono ideali per il fai da te e per risparmiare. Non applicare su piani di lavoro o pavimentazioni. Non usare per rivestire interamente le pareti delle docce.

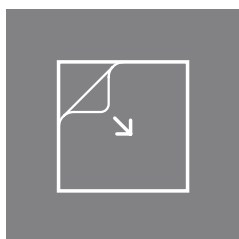

Staccare

APPLICAZIONE

Pulire la superficie desiderata con un agente sgrassante. Tracciare una linea di riferimento con una livella, per allineare correttamente le piastrelle. Rimuovere la carta protettiva, facendo attenzione a non toccare la superficie adesiva. Applicare le piastrelle, assicurandosi di coprire anche le fughe.

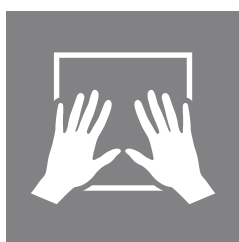

Fissare

IMPORTANTE

Non applicare sulla vernice fresca. Prima di applicare le nuove piastrelle, lasciare asciugare completamente la vernice per tre settimane. Applicare solamente su superfici lisce o già rivestite con delle piastrelle.

Non applicare direttamente su pareti a secco non trattate o in cartongesso.

PIANI COTTURA A GAS

In caso di installazione dietro a piani cottura a gas sprovvisti di protezione posteriore o pannello in metallo, è necessario mantenere una zona di sicurezza. Basterà lasciare, sulla parete retrostante, una fascia di 20 cm priva di piastrelle Smart Tiles®, per evitare l'eventuale esposizione diretta a fiamma viva. Si può utilizzare un pannello di protezione in metallo per rivestire la suddetta striscia e garantirne la messa in sicurezza.

*Alcuni modelli nascondono le imperfezioni meglio di altri.

Orgogliosamente prodotte
e stampate in Canada



1-877-784-2733 — quinco@thesmarttiles.com

thesmarttiles.com


GARANZIA

Modello **BRIK** istruzioni per l'installazione

Hai appena acquistato le nuove Smart Tiles BRIK e non vedi l'ora di posarle. Prima di iniziare, però, dedica qualche minuto alla lettura delle istruzioni: alla fine sarà tutto più facile.

Controlla che la superficie della parete sia liscia. Pulisci la superficie con uno sgrassatore, ad esempio fosfato di sodio. Per ottenere la massima aderenza, è importante che la superficie sia ben liscia. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata alle domande frequenti del nostro sito Web.

- 1 Inizia a posare partendo da sinistra, per assicurarti che l'intonaco segnato come "SOVRAPPOSIZIONE" stia a destra.
- 2 Aiutandoti con una bolla, segna a matita sulla parete l'altezza della prima riga di piastrelle. In questo modo ti assicurerai inoltre che la posatura sia diritta.

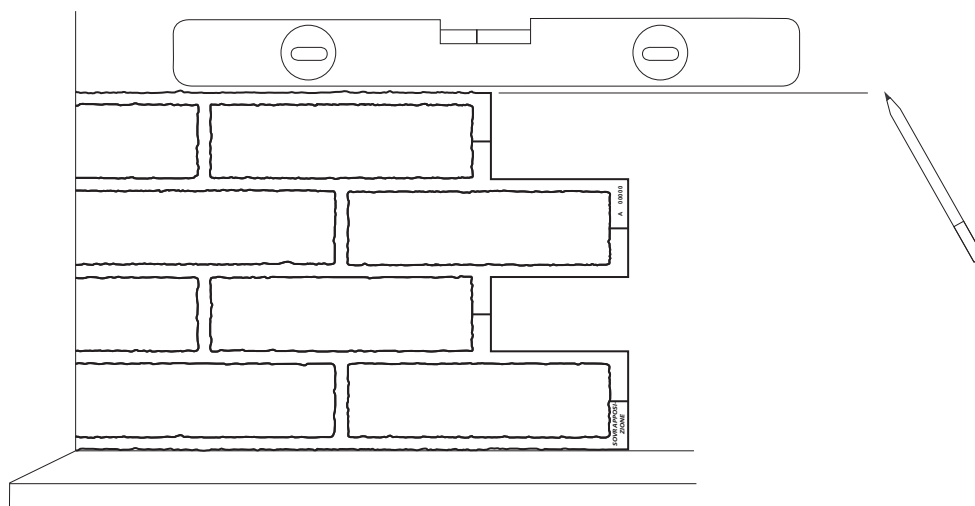

- 3 Le righe nere sull'intonaco al centro di ogni piastrella servono ad allineare le piastrelle Brik. Durante la posatura, assicurati che le righe nere siano allineate e premi con le dita per fare aderire le piastrelle. L'adesivo Smart Tiles è appositamente formulato per riposizionare le piastrelle durante la posatura, se non è stata esercitata una pressione sufficiente. Staccale dal muro per riposizionarle alla perfezione.



Per il CAMINO

Le piastrelle BRIK possono essere installate su superfici con temperatura non superiore a 49°C. In particolare, evita il contatto diretto con superfici roventi o l'esposizione diretta alle fiamme.