

# SMART TILES®

## Eenvoudig tegelen




**Snijden**

### LOSMAKEN EN BEVESTIGEN

De gepatenteerde Gel-O™-component van Smart Tiles® zal na verloop van tijd niet vergelen of barsten. Geen voegmiddel, geen speciaal gereedschap en geen gedoe. Rechtstreeks op bestaande tegels of vlakke oppervlakken aanbrengen\*. Geen extra lijm nodig.

Doe het zelf en bespaar geld. Niet op een toonbank of vloer leggen. Dek douchewanden niet helemaal af.

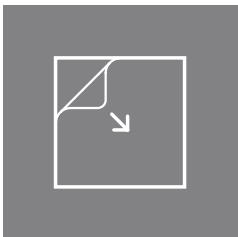

**Losmaken**

### PLAATSEN

Reinig het oppervlak met een ontvettingsmiddel. Teken een hulplijn met een waterpas om de tegels uit te lijnen. Verwijder het afdekpapier zonder de lijm aan te raken. Plak de tegel en zorg ervoor dat de voeglijnen worden overlapt.

### BELANGRIJK

Niet op een verse verflaag aanbrengen. Laat de verf 3 volledige weken drogen alvorens de tegels te plaatsen. Alleen rechtstreeks op bestaande tegels of vlakke oppervlakken leggen. Niet rechtstreeks op ongegronde gipswanden of -platen aanbrengen.



**Bevestigen**

### GASFORNUIS

Bij gasfornuizen die achteraan niet beschikken over een bedieningspaneel of metalen plaat, moet u een veiligheidszone (gebied zonder Smart Tiles®) van 20 cm op de achterwand aanhouden om directe blootstelling aan open vuur te voorkomen. U kunt een stalen veiligheidsplaat gebruiken om dit gebied op een veilige manier op te vullen.

\*Sommige modellen verbergen onvolkomenheden beter dan andere.

Gemaakt en gedrukt  
in Canada



1-877-784-2733 — [quinco@thesmarttiles.com](mailto:quinco@thesmarttiles.com)

**thesmarttiles.com**


**GARANTIE**

## Modello **BRİK** istruzioni per l'installazione

*Hai appena acquistato le nuove Smart Tiles BRİK e non vedi l'ora di posarle. Prima di iniziare, però, dedica qualche minuto alla lettura delle istruzioni: alla fine sarà tutto più facile.*

*Controlla che la superficie della parete sia liscia. Pulisci la superficie con uno sgrassatore, ad esempio fosfato di sodio. Per ottenere la massima aderenza, è importante che la superficie sia ben liscia. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata alle domande frequenti del nostro sito Web.*

- 1** Inizia a posare partendo da sinistra, per assicurarti che l'intonaco segnato come "SOVRAPPOSIZIONE" stia a destra.
- 2** Aiutandoti con una bolla, segna a matita sulla parete l'altezza della prima riga di piastrelle. In questo modo ti assicurerai inoltre che la posatura sia diritta.

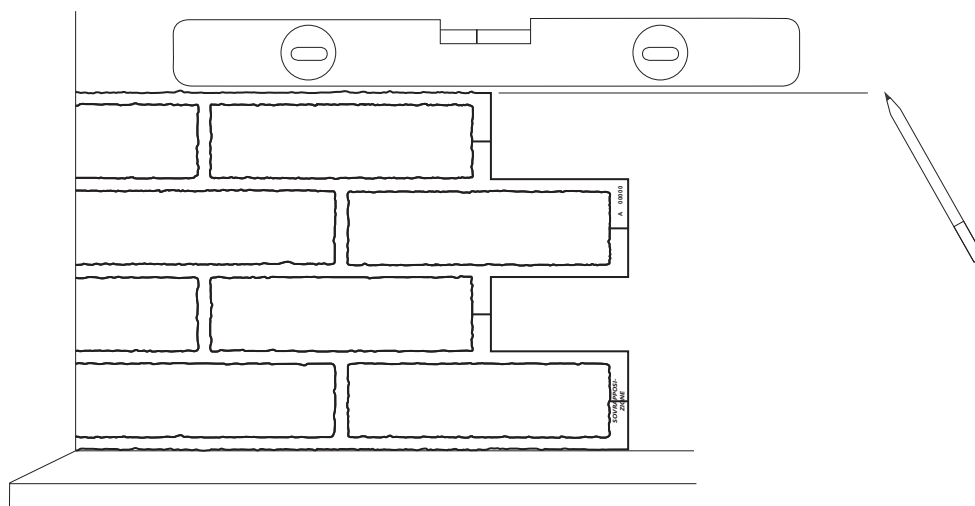

- 3** Le righe nere sull'intonaco al centro di ogni piastrella servono ad allineare le piastrelle Brik. Durante la posatura, assicurati che le righe nere siano allineate e premi con le dita per fare aderire le piastrelle. L'adesivo Smart Tiles è appositamente formulato per riposizionare le piastrelle durante la posatura, se non è stata esercitata una pressione sufficiente. Staccale dal muro per riposizionarle alla perfezione.



Per il CAMINO

Le piastrelle BRİK possono essere installate su superfici con temperatura non superiore a 49°C. In particolare, evita il contatto diretto con superfici roventi o l'esposizione diretta alle fiamme.