

## Łatwe układanie płytek




Wytnij

### ODKLEI I PRZYKLEJ

Komponent Gel-O™, opatentowany przez Smart Tiles®, nie będzie z czasem żółknąć ani pękać. Bez fug, bez specjalnych narzędzi i bez bałaganu. Zamontuj bezpośrednio na istniejących płytkach lub gładkich powierzchniach\*. Nie wymaga dodatkowego kleju.

Zrób to sam i zaoszczędź. Nie montuj na ladzie ani na podłodze. Nie zakrywaj całkowicie ścian prysznicowych.

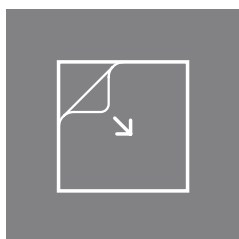

Odklei

### MONTAŻ

Wyczyść powierzchnię ze pomocą środka odtłuszczającego. Narysuj linię prowadzącą przy użyciu poziomnicy, aby równo ułożyć płytki. Usuń papier podkładowy bez dotykania kleju. Przyklej płytkę, upewniając się, że pokrywasz linie fugi.

### WAŻNA INFORMACJA

Nie należy montować na świeżej farbie. Pozostaw lakier do całkowitego utwardzenia przez 3 tygodnie przed zamontowaniem płytek. Montuj tylko na istniejących płytkach lub gładkich powierzchniach.

Nie należy montować bezpośrednio na płycie gipsowo-kartonowej lub gipsowej bez podkładu.




Przyklej

### GAZOWE ZAKRESY

W przypadku kuchenki gazowej bez tylnego panelu sterowania lub metalowej płyty należy zabezpieczyć odcinek (strefa bez Smart Tiles®) o długości 20 cm na tylnej ścianie, aby zapobiec bezpośredniej ekspozycji na otwarty ogień. Do bezpiecznego wypełnienia tego obszaru można użyć ochronnego stalowego panelu.

\*Niektóre modele lepiej od innych ukrywają niedoskonałości.

Dumnie wykonane  
i wydrukowane w Kanadzie

 1-877-784-2733 — [quinco@thesmarttiles.com](mailto:quinco@thesmarttiles.com)


[thesmarttiles.com](http://thesmarttiles.com)

**GWARANCJA**

## model **BRİK** instrukcja montaĐu

*Na pewno nie moŐesz się juŐ doczekać montaŐu kupionych właŐnie płytek BRİK Smart Tiles. Zanim rozpocznieŐ pracę, poŐwić kilka minut na przeczytanie instrukcji, co bardzo uŐatwi montaŐ. Upewnij się, Źe ściana ma gładkĄ powierzchnię. OczyŐć powierzchnię Źrodkiem odtłuszczajĄcym. GładkoŐć powierzchni jest warunkiem mocnego trzymania się płytek. Więcej informacji moŐesz znaleźć na stronie FAQ naszej witryny internetowej.*

- 1 Rozpocznij montaŐ od lewej strony ściany i dopilnuj, by znacznik „OVERLAP” (ZAKŁADKA) na zaprawie znajdował się po prawej stronie.
- 2 KorzystajĄc z poziomicy, narysuj na ścianie ołówkĄ poziomĄ linię na wysokości pierwszego rzędu płytek. PomoŐe to zachować równe ułózenie płytek w poziomie.

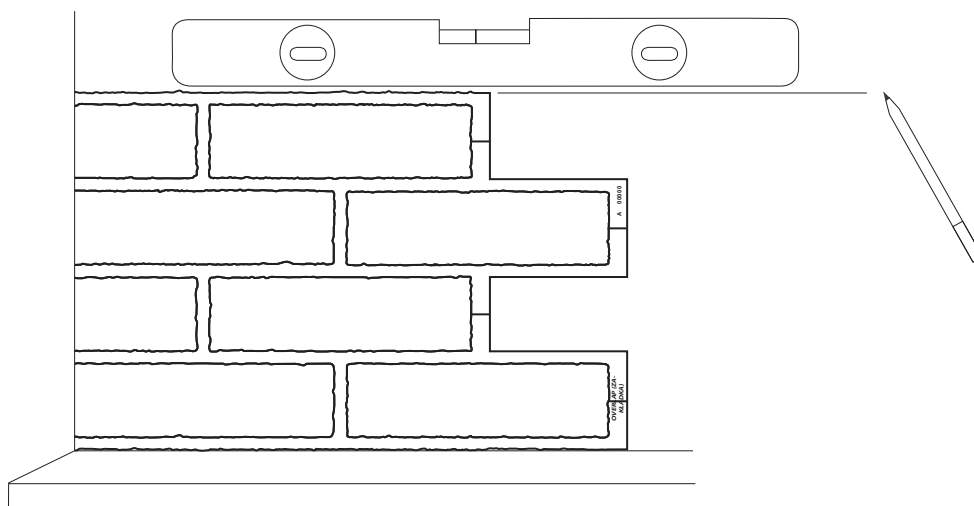

- 3 W celu uŐatwienia równego ułókania płytek BRİK na zaprawie poŐrodku kaŐdej płytki umieszczono małe czarne kreski. UłódadajĄc kolejne płytki, dbaj o to, by czarne kreski pokrywały się ze sobĄ, po czym dociskaj płytki palcem, aby się przykleiły. Specjalnie opracowany klej Smart Tiles umoŐliwia zmianę połóżenia płytek podczas montaŐu, jeŐli nie zostały jeszcze mocno dociŐnięte. MoŐesz je łatwo zdjĄć ze ściany i znów przykleić, tym razem juŐ idealnie.



### KOMINEK

Płytki BRİK moŐna montować na powierzchniach, których temperatura nie przekracza 49°C (120°F). Przede wszystkim naleŐy unikać bezpoŐredniego kontaktu ze Źródłem ciepła lub otwartym ogniem.