

# SMART TILES®

## Placarea simplificată




Tăiați

### DESFACEȚI ȘI LIPIȚI

Componentul brevetat Gel-O™ al Smart Tiles® nu va îngălbeni sau nu va plesni odată cu trecerea timpului. Nu aveți nevoie de tencuială, echipament special și nu faceți mizerie. Aplicați direct pe autocolante deja existente sau pe suprafațe drepte\*. Nu necesită niciun adeziv suplimentar.

Faceți singur și economisiți. Nu aplicați pe blat sau pe podea. Nu acoperiți complet pereții de la dușuri.

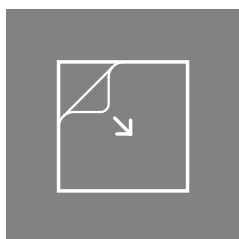

Desfaceți


### INSTALARE

Curățați suprafața cu un agent de degresare. Desenați o linie ajutătoare cu o nivelă pentru poziționarea plăcilor. Desfaceți plăcile de pe hârtia de protecție fără a atinge adezivul. Lipiți plăcile asigurându-vă că suprapuneți corect îmbinările.

### ATENȚIE

Nu aplicați pe suprafețe proaspăt vopsite. Așteptați 3 săptămâni, până când se usucă vopseaua complet înainte de a aplica plăcile. Aplicați numai pe autocolante existente sau pe suprafețe drepte.

Nu se aplică direct pe perete neamorsat sau plăci din gips-carton.

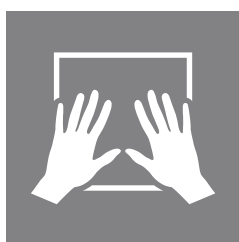


Lipiți

### ARAGAZURI

În cazul aragazelor fără panou de control posterior sau capac metalic, trebuie să păstrați o zonă de siguranță (fără Smart Tiles®) de 20 cm pe perețele din spate pentru a evita expunerile la flacără deschisă. Puteți folosi un panou de protecție din oțel în acest scop.

\* Anumite modele ascund imperfecțiunile mai bine decât altele.

Fabricat și printat în Canada

 1-877-784-2733 — [quinco@thesmarttiles.com](mailto:quinco@thesmarttiles.com)


[thesmarttiles.com](http://thesmarttiles.com)

**GARANȚIE**

*Tocmai ați achiziționat noile plăci Smart Tiles BRIK și de-abia așteptați să le montați. Acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de montare înainte de a începe, deoarece acestea vă vor ușura mult lucrul.*

*Asigurați-vă că suprafața peretelui este netedă și curată. Curățați suprafața cu un agent de degresare, cum ar fi fosfatul trisodic. Este important să aveți o suprafață netedă, uniformă, pentru a obține o aderență perfectă. Puteți găsi mai multe detalii pe website-ul nostru, pe pagina FAQ (Întrebări frecvente).*

- 1 Începeți montarea din partea stângă a peretelui pentru a vă asigura că mortarul marcat „OVERLAP” (Suprapunere) este pe partea dreaptă.
- 2 Folosind o nivelă, marcați peretele cu un creion la înălțimea primului rând de plăci. Acest lucru va garanta, de asemenea, faptul că plăcile sunt instalate drept.

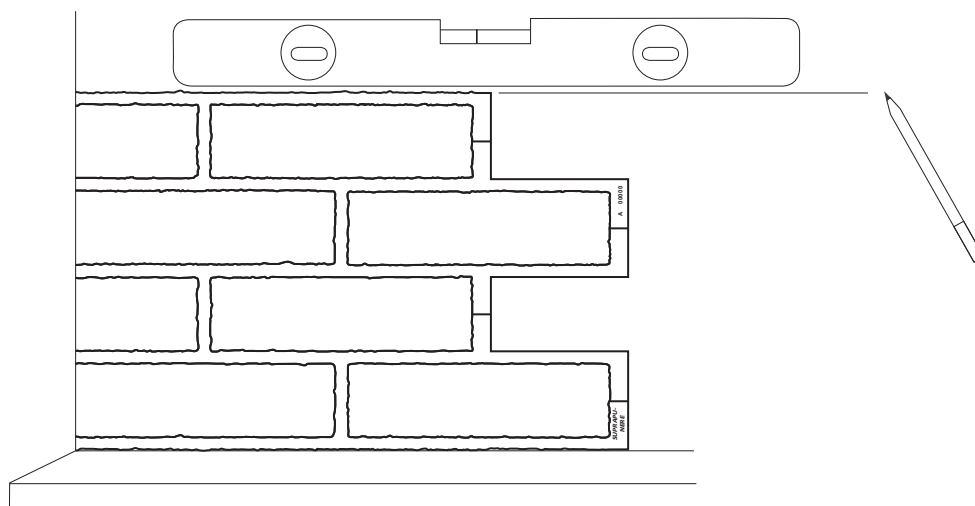

- 3 Pentru a alinia plăcile Brik, apar mici linii negre în mortarul din centrul fiecărei plăci. Când efectuați suprapunerea, asigurați-vă că liniile negre mici sunt una peste cealaltă și apăsați cu degetul astfel încât plăcile să se lipească. De asemenea, adezivul Smart Tiles special formulat vă permite să re poziționați placa în timpul montării, dacă nu a fost încă aplicată o presiune fermă. Le puteți desprinde cu ușurință de pe perete, pentru a le re poziționa perfect.



Pentru ȘEMINEU

Plăcile BRIKS pot fi instalate pe o suprafață a cărei temperatură nu depășește 49 °C (120 °F). În special, este important să evitați orice contact direct cu o sursă de căldură sau expunerea directă la o flacără deschisă.